

Recuerde que con su teléfono podrá:

- Transferir llamadas
- Establecer conferencias
- Utilizar auriculares
- Gestionar varias llamadas simultáneamente
- Recibir llamadas en su teléfono móvil (extensión móvil)
- Llamar a una extensión pulsando sólo una tecla
- Desviar sus llamadas a otra extensión o a un número externo
- Dar mensajes de megafonía
- Gestionar los mensajes de su contestador



LDP-7008D
Guía rápida de uso

Muchas gracias por adquirir el teléfono LDP-7008D de LG-Nortel. En esta guía podrá encontrar toda la información acerca del uso de su teléfono. Tenga en cuenta que los códigos que aparecen en esta guía pueden ser diferentes dependiendo de la programación de su sistema. Consulte al Administrador del mismo si encontrara algún problema.

Este documento es propiedad de Datalux Spain S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de Datalux Spain S.A.

Copyright © 2008 por Datalux Spain S.A.

www.datalux.es


Septiembre 2008

Distribuidor Oficial LG-Nortel:



 LG-NORTEL

En la siguiente imagen puede observar las partes más importantes de su LDP-7008D:

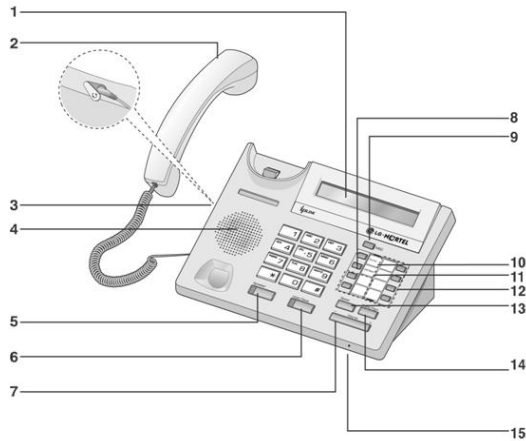

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Display | 9. LED de llamada en espera |
| 2. Auricular | 10. Tecla Dnd/Fwd |
| 3. Conector jack-auriculares | 11. Tecla Call Back |
| 4. Altavoz | 12. Teclas programables |
| 5. Tecla Speaker | 13. Tecla Speed |
| 6. Tecla Hold/Save | 14. Tecla Trans/Pgm |
| 7. Tecla de volumen | 15. Micrófono |
| 8. Teclas Flexibles | |

Llamar a una extensión

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque el número de extensión

Llamar a un número externo

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono

Capturar una llamada

Si desea responder a una llamada que está sonando en otra extensión, siga el siguiente procedimiento.

En un mismo grupo

Si la llamada está sonando en una extensión de su grupo y tiene permiso para ello:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 566

Fuera de grupo

Si la llamada está sonando en una extensión que no pertenece a su grupo:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 7
- ▶ Marque el número de extensión que está sonando

Servicio No Molesten (DND)

Para activar o desactivar este servicio:

- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd

Re llamada

Si desea llamar al último número marcado:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 552

Retener una llamada

Retener una llamada

En conversación:

- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Recuperar una llamada retenida

- ▶ Pulse la tecla de línea asociada a la llamada

Función CONFERENCIA

Para grabar en una tecla la función CONFERENCIA (necesario para poder establecer una conferencia):

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 91
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Conferencia a tres

Invitar a otra extensión

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla 'Conferencia'
- ▶ Marque el número de extensión al que desea invitar a la conversación. Espere a que le respondan.
- ▶ Pulse dos veces la tecla 'Conferencia'

Invitar a un número externo

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla 'Conferencia'
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono al que desea invitar a la conversación. Espere a que le respondan.
- ▶ Pulse dos veces la tecla 'Conferencia'

Transferir una llamada

Transferir a una extensión

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque el número de extensión
- ▶ Espere a que le contesten para anunciar la transferencia (opcional)
- ▶ Cuelgue para finalizar la transferencia

Transferir a un número externo

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono
- ▶ Espere a que le contesten para anunciar la transferencia (opcional)
- ▶ Cuelgue para finalizar la transferencia

Agenda (marcación abreviada)

Introducir un número de marcación abreviada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Speed
- ▶ Marque la posición de memoria que desea grabar (00~99)
- ▶ Marque el número de teléfono que desea guardar
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Marcar un número de marcación abreviada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Speed
- ▶ Marque la posición de memoria a la que desea llamar (00~99)

Conexión de Auriculares

Tras conectar los auriculares:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 17
- ▶ Marque 1
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Buzón de voz

Grabar el mensaje de su contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 61
- ▶ Pulse #
- ▶ Grabe su mensaje
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Activar el contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque el tipo de desvío que quiere activar:
 - 1: desviar todas las llamadas a su contestador
 - 2: el contestador se activará sólo si está ocupado
 - 3: el contestador se activará sólo si no contesta
 - 4: el contestador se activará tanto si está ocupado como si no contesta.
- ▶ Marque #

Desactivar el contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque #

Desvío de llamadas

Activar un desvío a una extensión o grupo de extensiones

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque el tipo de desvío:
 - 1: desvío de todas las llamadas
 - 2: desvío sólo si está ocupado
 - 3: desvío sólo si no contesta
 - 4: desvío tanto si está ocupado como si no contesta.
- ▶ Marque el destino del desvío (número de extensión o número de grupo)

Cancelar un desvío

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque #

Activar un desvío a un número externo

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque 6.
- ▶ Marque el número de memoria al que desea hacer el desvío, previamente almacenado (consulte el apartado 'Agenda')

Volumen del auricular

El LDP-7008D dispone de una tecla de volumen que puede ser pulsada para aumentar o disminuir el volumen del auricular durante una llamada.

Aparcar una llamada

Aparcar una llamada

En conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque la zona de aparcamiento:
 - 601~608 (ipLDK-20)
 - 601~610 (ipLDK-50/100)
 - 601~619 (ipLDK-300)
- ▶ Cuelgue

Recuperar una llamada aparcada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque la zona de aparcamiento
- ▶ Ya puede hablar

Grabar extensión en tecla flexible

Para grabar en una tecla el acceso directo a una extensión:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Marque el número de extensión
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

NOTA: si la tecla tiene programada una función de línea, no podrá grabar una extensión.

Cambiar el tipo de timbre

Para cambiar el tipo de timbre del teléfono:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 1
- ▶ Marque 8 (timbre de llamadas internas) ó 9 (timbre de llamadas externas)
- ▶ Marque un dígito (1~8). Cada vez que pulse un dígito, escuchará un timbre
- ▶ Cuando escuche el timbre deseado, pulse la tecla Hold/Save

Extensión Móvil

Registrar el número de extensión móvil

- ▶ Pulse Trans/Pgm + 33
- ▶ Marque el número de móvil
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Activar (desactivar) la funcionalidad de extensión móvil

- ▶ Pulse Trans/Pgm + 34
- ▶ Marque '1' para activarlo o '0' para desactivarlo
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Para grabar en una tecla la función de activación de extensión móvil:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 34
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save