

Recuerde que con su teléfono:



Puede desviar y transferir sus llamadas




Dispone de un switch para conexión de PC/otro terminal



Puede utilizar auriculares



Puede hacer uso de una extensión móvil



Puede consultar con facilidad su registro de llamadas



LIP-7024LD Guía rápida de uso

Muchas gracias por adquirir el teléfono LIP-7024LD de LG-Nortel. En esta guía podrá encontrar toda la información acerca del uso de su teléfono. Tenga en cuenta que los códigos que aparecen en esta guía pueden ser diferentes dependiendo de la programación de su sistema. Consulte al Administrador del mismo si encontrara algún problema.

Distribuidor Oficial LG-Nortel:



 **LG-NORTEL**


Este documento es propiedad de Datalux Spain S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de Datalux Spain S.A.

Copyright © 2008 por Datalux Spain S.A.

www.datalux.es

Octubre 2008

En la siguiente imagen puede observar las partes más importantes de su LIP-7024LD:

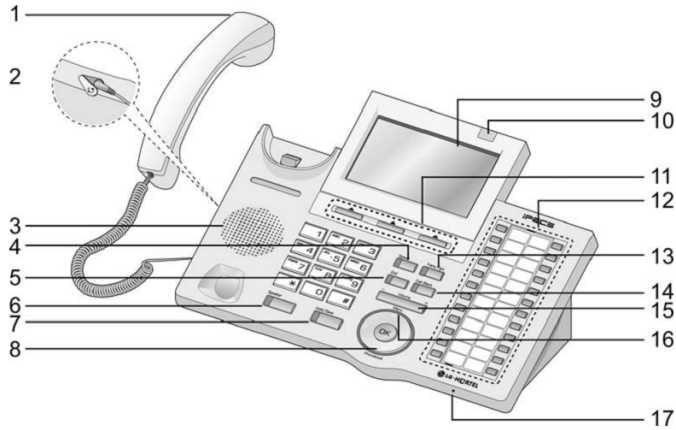

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Auricular | 10. LED de Llamada en espera |
| 2. Conector Jack-auriculares | 11. Teclas contextuales |
| 3. Altavoz | 12. Teclas Flexibles |
| 4. Tecla Speed | 13. Tecla Trans/Pgm |
| 5. Tecla Dnd/Fwd | 14. Tecla Call Back |
| 6. Tecla Manos Libres | 15. Tecla de Volumen |
| 7. Tecla Hold/Save | 16. Tecla Menú |
| 8. Agenda | 17. Micrófono |
| 9. Display LCD | |

Llamar a una extensión

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque el número de extensión

Llamar a un número externo

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono

Capturar una llamada

Si desea responder a una llamada que está sonando en otra extensión, siga el siguiente procedimiento.

En un mismo grupo

Si la llamada está sonando en una extensión de su grupo y tiene permiso para ello:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 566

Fuera de grupo

Si la llamada está sonando en una extensión que no pertenece a su grupo:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque 7
- ▶ Marque el número de extensión que está sonando

Reclamada

Si desea llamar al último número marcado:

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla contextual RELLAMA
- ▶ Pulse la tecla contextual 'OK' o Hold/Save

Retener una llamada

Retener una llamada

En conversación:

- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Recuperar una llamada retenida

- ▶ Pulse la tecla de línea asociada a la llamada

Grabar extensión en tecla flexible

Para grabar en una tecla el acceso directo a una extensión:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Marque el número de extensión
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

NOTA: si la tecla tiene programada una función de línea, no podrá grabar una extensión.

Conferencia a tres

Invitar a otra extensión

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla contextual 'CONF'
- ▶ Marque el número de extensión al que desea invitar a la conversación. Espere a que le respondan.
- ▶ Pulse dos veces la tecla contextual 'CONF'

Invitar a un número externo

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla contextual 'CONF'
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono al que desea invitar a la conversación. Espere a que le respondan.
- ▶ Pulse dos veces la tecla contextual 'CONF'

Transferir una llamada

Transferir a una extensión

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque el número de extensión
- ▶ Espere a que le contesten para anunciar la transferencia (opcional)
- ▶ Cuelgue para finalizar la transferencia

Transferir a un número externo

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 0
- ▶ Marque el número de teléfono
- ▶ Espere a que le contesten para anunciar la transferencia (opcional)
- ▶ Cuelgue para finalizar la transferencia

Agenda (marcación abreviada)

Introducir un número de marcación abreviada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Speed
- ▶ Marque la posición de memoria que desea grabar (00~99)
- ▶ Marque el número de teléfono que desea guardar
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Marcar un número de marcación abreviada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Speed
- ▶ Marque la posición de memoria al que desea llamar (00~99)

Conexión de Auriculares

Tras insertar los auriculares en el conector jack:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 17
- ▶ Marque 1
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Buzón de voz

Grabar el mensaje de su contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 61
- ▶ Pulse #
- ▶ Grabe su mensaje
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Activar el contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque el tipo de desvío que quiere activar:
 - o 1: desviar todas las llamadas a su contestador
 - o 2: el contestador se activará sólo si está ocupado
 - o 3: el contestador se activará sólo si no contesta
 - o 4: el contestador se activará tanto si está ocupado como si no contesta.
- ▶ Marque #

Desactivar el contestador

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque #

Desvío de llamadas

Activar un desvío a una extensión o grupo de extensiones

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque el tipo de desvío:
 - o 1: desvío de todas las llamadas
 - o 2: desvío sólo si está ocupado
 - o 3: desvío sólo si no contesta
 - o 4: desvío tanto si está ocupado como si no contesta.
- ▶ Marque el destino del desvío (número de extensión o número de grupo)

Cancelar un desvío

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd
- ▶ Marque #

Activar un desvío a un número externo

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Pulse la tecla DND
- ▶ Marque 6.
- ▶ Marque el número de memoria al que desea hacer el desvío, previamente almacenado (consulte el apartado 'Agenda')

Aparcar una llamada

Aparcar una llamada

Durante una conversación:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque la zona de aparcamiento:
 - o 601~608 (ipLDK-20)
 - o 601~610 (ipLDK-50/100)
 - o 601~619 (ipLDK-300)
- ▶ Cuelgue

Recuperar una llamada aparcada

- ▶ Levante el auricular
- ▶ Marque la zona de aparcamiento
- ▶ Ya puede hablar

Volumen del auricular

El LIP-7024LD dispone de una tecla de volumen que puede ser pulsada para aumentar o disminuir el volumen del auricular durante una llamada.

Extensión Móvil

Registrar el número de extensión móvil

- ▶ Pulse Trans/Pgm + 33
- ▶ Marque el número de móvil
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Activar/desactivar la funcionalidad de extensión móvil

- ▶ Pulse Trans/Pgm + 34
- ▶ Marque '1' para activarlo o '0' para desactivarlo
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Para grabar en una tecla la función de activación de extensión móvil:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 34
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Servicio No Molesten (DND)

Para activar o desactivar este servicio:

- ▶ Pulse la tecla Dnd/Fwd

Registro de llamadas

Para poder ver el registro de llamadas, deberá grabar en una tecla flexible esta función, para ello:

- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Pulse la tecla a la que desea asignarle esta función
- ▶ Pulse la tecla Trans/Pgm
- ▶ Marque 57
- ▶ Pulse la tecla Hold/Save

Pulsando esta tecla podrá acceder a sus llamadas perdidas, realizadas y recibidas.