

Importante Información de Seguridad

Para evitar daños o peligro inesperados, por favor lea esta información antes de instalar o reparar el teléfono.

	Aviso Este símbolo indica peligro. Indica que puede causar heridas o muerte.	• Cualquiera de estos dos símbolos indica que debe trabajar con cuidado. En esta situación puede hacer algo que sea peligroso. • Después de leer este manual, por favor téngalo siempre a mano para próximos usos.
	Precaución Puede hacer algo que le produzca daños físicos o al equipo	

.....  **Aviso**

	
Sólo personal entrenado y cualificado debe instalar y/o reemplazar el teléfono	No derrame líquidos sobre el teléfono. Si sucede póngase en contacto con el servicio técnico
	
Si el teléfono echa humo o huele a quemado, desenchufe el cable de alimentación o la línea telefónica.	Si usa alimentador, no toque el enchufe con las manos húmedas. Puede causar fuego o cortocircuito.
	
No estire del cable de alimentación o de la línea telefónica. Puede provocar fuego, un cortocircuito o dañar el equipo.	Cuando las luces parpadeen fuertemente, no toque el cable de línea. Puede producir fuego o cortocircuito.

Importante Información de Seguridad

⚠ Aviso



Si usa alimentador, no emplee un cable de corriente dañado ni para conectar en el enchufe ni en el alimentador.

⚠ Precaución



Instalar en una zona que no esté al alcance de los niños. Puede causar daños al niño o dañar el equipo.



Compruebe los alfileres u otros pequeños objetos de metal antes de usar el auricular, ya que esta parte del teléfono puede atraerlos y retenerlos.



Evitar la instalación en una zona con muchas vibraciones



Elegir un sitio seco y con una buena ventilación.



No conecte demasiados cables de corriente en un zócalo de enchufes. Puede provocar fuego o un cortocircuito.




No ponga objetos pesados sobre el teléfono. Puede dañar el equipo.

Importante Información de Seguridad

..... ⚠ Precaución



No deje caer el teléfono ni lo lance. Puede provocar un accidente, avería o daños.

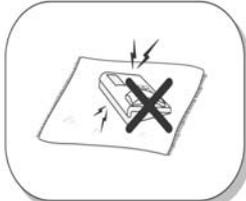

Evite situar el teléfono en sitios en los que se puedan producir descargas electrostáticas. Puede provocar una avería del terminal.



No instale el teléfono en un sitio en el que dé directamente el sol o cerca de una fuente de calor.



No inserte objetos metálicos o sustancias extrañas en el teléfono. Si sucede, desenchufe el teléfono, quitele el cable de alimentación y avise al servicio técnico.




Evitar la exposición a materiales volátiles, como benceno, alcoholes o acetona. Puede causar fuego, transformación o decoloración.

Modelo LDP-7208D



Dispositivos entrada/salida y teclas

LDP-7208D

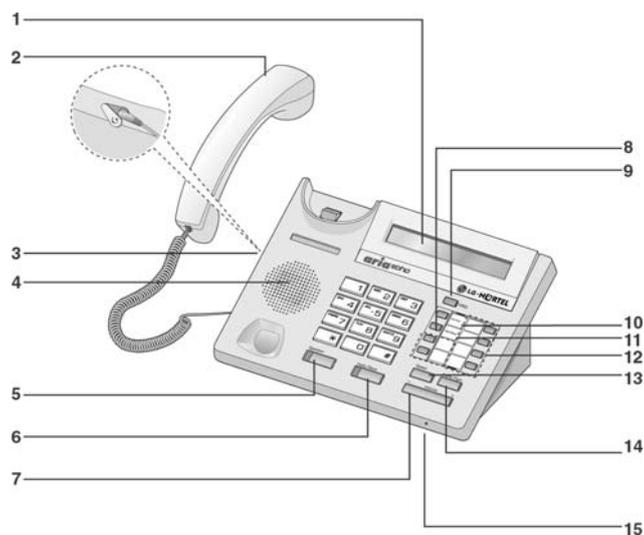

- | | |
|----|--------------------------|
| 1 | Display LCD |
| 2 | Auricular |
| 3 | Jack-Cascos |
| 4 | Altavoz |
| 5 | Tecla Manos Libres |
| 6 | Tecla Hold/Save |
| 7 | Tecla Volumen |
| 8 | Tecla Loop |
| 9 | LED de Mensaje en Espera |
| 10 | Tecla DND/Fwd |
| 11 | Tecla Call Back |
| 12 | Teclas Flexibles |
| 13 | Tecla Speed |
| 14 | Tecla Trans/Pgm |
| 15 | Micrófono Manos Libres |


Dispositivos entrada/salida y teclas

Elemento	Descripción
Auricular	Usado para llamadas con auricular.
Cascos	Su uso permite tener conversaciones telefónicas con manos libres.
Altavoz	Permite escuchar los tonos y la voz en su extensión.
Tecla Speed	Usado para acceder a la marcación rápida, guardar el último número llamado. También es utilizado para acceder a la programación de las teclas flexibles.
Tecla DND/Fwd	El servicio DND (No Molesten) le permite activar el modo 'que este teléfono no suene'. Cuando se activa la tecla está en rojo. Sirve también para realizar desvíos a otra extensión o al buzón de voz.
Tecla Altavoz	Esta tecla conmuta el estado del altavoz. Cuando está de color rojo indica que el altavoz está activo.
Tecla Hold/Save	Esta tecla permite retener una llamada o guardar la programación.

Dispositivos entrada/salida y teclas

Elemento	Descripción
Display LCD	Muestra números marcados y llamantes y otra información sobre el estado del teléfono, de mensajes y de la agenda telefónica.
Tecla Trans/PGM	Esta tecla se utiliza para realizar la transferencia de una llamada o para establecer una conferencia, o para entrar en modo programación (PGM).
Teclas Flexibles	Se les puede asignar una función a las últimas 6 teclas flexibles. (Mire los códigos al final de la guía)
Tecla Call back	Una extensión puede iniciar una petición de Call back a una extensión ocupada. Cuando esté libre, la extensión que dejó la petición recibirá la señalización.
Tecla Volumen	Permite ajustar el nivel de audio.
Micrófono Manos Libres	Micrófono para poder utilizar la función manos libres
Tecla Loop	Las teclas Loop son necesarias para representar las líneas en el teléfono. Se necesita al menos una por teléfono.

Conexión del Cable

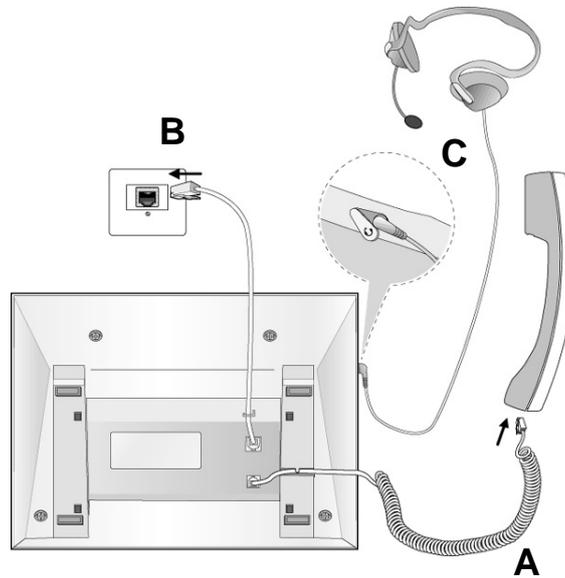

Conexión del cable

- A-** Conecte un extremo del cable de teléfono al auricular, y el otro extremo al conector de la parte inferior del teléfono.
- B-** Conecte un extremo del cable telefónico en la base del teléfono y el otro en el zócalo de toma de línea.
- C-** Conecte el auricular al conector jack de la parte izquierda del teléfono

Funciones Básicas

Realizar una llamada externa

- Descuelgue el auricular o pulse la tecla altavoz.
- Marque el 0 o la tecla flexible correspondiente a la línea que desea coger.
- Marque el número de teléfono deseado.

Realizar una llamada interna

- Descuelgue el auricular o pulse la tecla altavoz.
- Marque la extensión deseada.

Poner en espera una llamada externa

- Mientras esté en conversación con una llamada externa pulse la tecla HOLD.

Recuperar una llamada puesta en espera

- Pulse la tecla flexible correspondiente a la línea que ha retenido.
- ✘ **Nota:** las llamadas rellaman automáticamente después de un tiempo predefinido.

Captura de llamadas

Cuando escuche sonar otro teléfono y desee responder a esa llamada:

- Levante el auricular o pulse la tecla altavoz.
- Marque 7.
- Marque el número de la extensión que está sonando
- Se conectará a la llamada automáticamente.

Responder a una llamada en espera

- Pulse la tecla de línea que esté parpadeando.

Funciones básicas

Tono de Aviso

- Si al llamar a otra extensión escucha tono de ocupado, pulse *.
- En la extensión ocupada se escuchará un tono de aviso.

Llamar al Último Número Marcado

- Descuelgue el auricular o pulse la tecla altavoz.
- Marque **5 5 2** o pulse la tecla Speed + '*' + tecla Hold/Save.

Guardar Números de Marcación Abreviada

- Pulse la tecla [TRANS/PGM] y la tecla [SPEED].
- Marque el número de marcación que desee (000~099)
- Introduzca el número de teléfono que desea almacenar.
- Pulse la tecla [HOLD/SAVE].
- Introduzca el nombre asociado al número de teléfono
- Pulse la tecla [HOLD/SAVE].
- Escuchará el tono de confirmación.

Usar Números de Marcación Abreviada

- Pulse la tecla [SPEED].
- Marque el número de marcación correspondiente (000~099).

Grupo de Captura

Cuando escuche una llamada sin contestar en una extensión de su grupo y quiera responderla:

- Levante el auricular o pulse la tecla altavoz.
 - Marque **5 6 6**.
 - Conectará automáticamente con la llamada.
- ※ **Nota:** debe estar dentro del mismo grupo de captura.

Código de programación teclas flexibles

Grabar una función en una tecla flexible

- 1** **Trans/Pgm**
 Pulse la tecla [Trans/Pgm].
- 2**  Pulse la tecla Flexible.
- 3** **Trans/Pgm**
 Pulse la tecla [Trans/Pgm].
- 4**  Marque el código (consulte página siguiente).
- 5** **Hold/Save**
 Pulse la tecla [Hold/Save].

Código de programación teclas flexibles

Asignación de teclas para LDP- 7208D

Función	Código
Tecla CONF	TRANS/PGM + 91
Tecla CALLBK	TRANS/PGM + 92
Tecla DND/FWD	TRANS/PGM + 93
Tecla FLASH	TRANS/PGM + 94
Tecla MUTE	TRANS/PGM + 95
Tecla MON	TRANS/PGM + 96
Tecla REDIAL	TRANS/PGM + 97
Tipo de Timbre	TRANS/PGM + 11
Modo Enblock	TRANS/PGM + 14
Auriculares	TRANS/PGM + 17
Timbre internas	TRANS/PGM + 18
Timbre externas	TRANS/PGM + 19
Cambio COS de extensión	TRANS/PGM + 21
COS itinerante	TRANS/PGM + 23
Registrar código autorización	TRANS/PGM + 31
Cambiar código autorización	TRANS/PGM + 32
Registro hora del servicio despertador	TRANS/PGM + 41
Activación mensaje preseleccionado	TRANS/PGM + 51
Establecer mensaje personalizado	TRANS/PGM + 52
Grabación bidireccional	TRANS/PGM + 54
Grabar mensaje de usuario	TRANS/PGM + 61
Escuchar fecha y hora	TRANS/PGM + 62
Escuchar número de extensión	TRANS/PGM + 63
Escuchar estado de extensión	TRANS/PGM + 64
Grabar mensaje de megafonía	TRANS/PGM + 65
Borrar mensaje de usuario	TRANS/PGM + 66
Borrar mensaje de megafonía	TRANS/PGM + 67
Idioma de visualización en display	TRANS/PGM + 71
Música ambiental	TRANS/PGM + 73
Registro del nombre de la extensión	TRANS/PGM + 74
Modo auriculares/altavoz	TRANS/PGM + 75
Modo de timbre auriculares	TRANS/PGM + 76
Activación código de cuenta	TRANS/PGM + 80
Tecla ICM HOLD	TRANS/PGM + 83
Tecla LOOP	TRANS/PGM + 84
Tecla Camp-on	TRANS/PGM + 85
Registro de llamadas	TRANS/PGM + 57
Activar sala de conferencias	TRANS/PGM + 43
Desactivar sala de conferencias	TRANS/PGM + 44