

Guía Rápida de Usuario

Las siguientes instrucciones se proporcionan como una guía rápida para las características/funciones más habituales de los usuarios. Las instrucciones completas se incluyen en el manual de usuario.

Hacer una llamada:

Interna –

- Descuelgue.
- Marque el número de la extensión en el teclado.

Externa –

- Descuelgue.
- Seleccione la línea o marque el número de acceso.
- Marque el número deseado.

Usar tono de aviso:

- Cuando llame a una extensión ocupada, pulse *.
- Espere que responda el usuario.

Responder una llamada:

Interna –

- Descuelgue.

Externa –

- Descuelgue y pulse la tecla flexible que parpadee (en caso de ser necesario).
- MUTE - (cambiar) pulse para que la llamada deje de sonar.
- Vol ▲ ▼ – pulse para ajustar el volumen en una llamada.

Servicio no molesten (DND):

- Pulse la tecla DND (alterne entre ON y OFF).

Capture una llamada a otra extensión:

- Descuelgue.
- Marque 7 (Código de captura directa).
- Marque número de extensión que esté sonando.

Captura de llamadas en grupo:

- Cuando un teléfono de su grupo de llamada esté sonando, Descuelgue.
- Marque 566 (Código de captura en grupo).

Retener un a llamada:

- Pulse la tecla Hold/Save en conversación.

Recuperar una llamada retenida:

- Pulse la tecla de línea asociada a la llamada.

Conferencia:

Debe programarse una tecla flexible de conferencia (revise el manual de usuario)

- Realice la primera llamada.
- Pulse la tecla flexible de conferencia
- Realice la segunda llamada.
- Pulse la tecla flexible de conferencia dos veces.

Desvío de llamadas:

- Descuelgue.
Marque 54 ó 554 ó *554 (Código de desvío dependiendo del sistema asociado).
- Marque el tipo de desvío (0-5).
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No contesta,
4=Ocupado/No contesta, 5=Externo fuera de red (sólo operadora), 0=Follow-me
- Para desvíos tipo 1-4, marque el número de destino.
- Para desvíos tipo 5, pulse la tecla de línea/grupo y marque el número de marcación abreviada.
- Para desvíos 0, introduzca la contraseña de la extensión desviada y seleccione el tipo de desvío (1-4)
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No contesta,
4=Ocupado/No contesta
- Marque el número de destino.



Transferir una llamada:

- Durante una conversación, pulse Trans/PGM.
- Realice una llamada a la extensión que desea transferir.
- Mantenga una conversación para anunciar la llamada y/o cuelgue la llamada para realizar la transferencia.

Rellamada al último número marcado (LNR):

- Descuelgue.
Marque 52 ó 552 ó *552 (Código LNR, depende del Sistema asociado).
0
- Pulse la tecla SPEED y marque *.
- Pulse la tecla Vol ▲ ▼ para seleccionar entre los 10 últimos números marcados.
- Pulse Hold/Save para realizar la llamada.

Introducir un número en la agenda (Marcación Abreviada):

- Pulse la tecla Trans/PGM y la tecla Speed.
- Marque el número de marcación abreviada (Rango=XXX-ZZZ).
- Marque el número que desee almacenar.
- Pulse la tecla Hold/Save.
- Introduzca el nombre asociado al número.
- Pulse la tecla Hold/Save; escuchará un tono de confirmación.

Marcar un número de Marcación Abreviada.

- Pulse la tecla Speed.
- Marque el número de marcación abreviada.

Cambiar el perfil del teléfono:

- Pulse la tecla Trans/PGM.
- Marque #1, e introduzca la contraseña.
- Marque # (alterne entre Perfil #1 y #2).

Ajuste del contraste LCD:

- En reposo, pulse la tecla Vol ▲ ▼ para cambiar el contraste del display.

Programación de teclas flexibles

- Pulse la tecla Trans/PGM.
- Pulse la tecla flexible.
- Introduzca el código del plan de numeración, o
- Pulse la tecla Trans/PGM y el código de programación de usuario
- Pulse la tecla Hold/Save.

Códigos de Programación de Usuario

| Cód. | Función | Observaciones |
|------|---|--|
| 10 | Modo de marcación Enblock | |
| 13 | Modo Respuesta Interna | Seleccione el modo de señal interna, 1:HF (manos libres), 2:Tono, 3:Privacidad |
| 14 | Configuración de Atributos de Cobertura de llamadas | 1:ON/OFF, 2:Retraso de timbre (0-9) |
| 21 | Cancelar COS de extensión | Ext. analógica |
| 22 | Restaurar COS de extensión | Requiere código de autenticación |
| 23 | COS itinerante | Puede requerir código de autenticación |
| 31 | Recuperar extensión en espera | Ext. analógica |
| 32 | Recuperar mensaje en espera CLI/IP | Ext. analógica |
| 33 | Código de Autorización (Contraseña) | Introduzca hasta 12 dígitos |
| 34 | Tecla de llamada en espera DID | |
| 35 | Mensaje en espera en Par Ejec./Secretaría | |
| 36 | Enviar SMS | |
| 37 | Registrar Ext. Móvil | |
| 38 | Activar Ext. Móvil | |
| 39 | Registrar CLI Ext. Móvil | |
| 41 | Configurar Despertador | Ext. anal.; introduzca hora, reloj 24-H |
| 42 | Borrar hora despertador | Ext. analógica |


- Continúa en el panel posterior -

Códigos de Programación de Usuario

| Cód. | Función | Observaciones |
|------|--|---|
| 51 | Mostrar mensaje Personalizado/Predefinido | Ext. analógica; Seleccione Mensaje (00-20) |
| 52 | Registrar mensaje personalizado (Mensaje 00) | Introduzca hasta 24 caracteres |
| 53 | Crear Sala de Conf. | |
| 54 | Borrar Sala de Conf. | |
| 55 | Monitoriz. Grupo-Conf. | |
| 61 | Auricular/Altavoz | |
| *7 | Forzar Desvío a Dest. | |
| 71 | Modo Display LCD | |
| 73 | Música de fondo | |
| 74 | Registrar nombre ext. | Ext. analógica; Introduzca hasta 7 caracteres |
| 79 | Visualizar Versión del teléfono | |
| 80 | Tecla RECORD | Requiere VSF/ SMDI VM externo |
| 81 | Tecla CLIR RDSI | |
| 82 | Tecla COLR RDSI | |
| 84 | Tecla código de cuenta | |
| 85 | Tecla LOOP | |
| 86 | Intrusión operadora | |
| 87 | Tecla ICM | |
| 88 | Tono de aviso | |
| 89 | Tecla facilidad teclado | |
| 8# | Tecla OHVO | |
| 91 | Tecla CONF | |
| 92 | Tecla FLASH | |
| 93 | Tecla MUTE | |
| 94 | Tecla MONITOR | |
| 95 | Tecla MUTE | |
| 96 | Tecla MONITOR | |
| 97 | Tecla REDIAL | |
| 98 | Tecla FWD | |
| 99 | Tecla PTT | |



Teléfono LIP-8004D Guía Rápida de Usuario

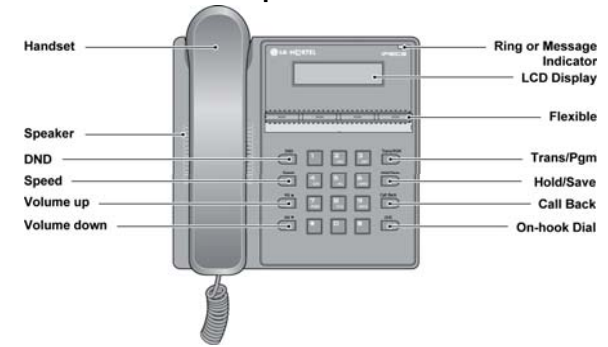

Significado de las Teclas

DND – Bloquea todas las llamadas entrantes; se ilumina el LED rojo.

Speed – Acceso a la agenda, programación de agenda, y rellamada a los últimos números.

Vol ▲ ▼ – Ajusta el volumen del timbre, auricular y altavoz; ajusta el brillo del LCD (en reposo).

Trans/PGM – Inicia la transferencia de llamada, o entra en el modo de programación.

Hold/Save – Retiene la llamada activa o guarda información de programación.

Call Back – Inicia una petición de rellamada cuando llame a una extensión ocupada; cuando la extensión se cuelgue se vuelve al estado de reposo.

OHD (On-Hook Dial) – Permite a los usuarios realizar una llamada mientras están en reposo. El LED rojo se iluminará,

Flexible – Algunas están preprogramadas para controlar líneas, otras son programables por el usuario.

Indicador Ring/MSG – Se ilumina cuando suena o hay un mensaje en espera.

Display LCD – Interfaz del teléfono que refleja el estado, directorios de marcación y de los mensajes de texto.