

## Importante Información de Seguridad

Para evitar daños o peligro inesperados, por favor lea esta información antes de instalar o reparar el teléfono.



### Aviso

*Este símbolo indica peligro. Indica que puede causar heridas o muerte.*




### Precaución


*Puede hacer algo que le produzca daños físicos o al equipo*

- Cualquiera de estos dos símbolos indica que debe trabajar con cuidado. En esta situación puede hacer algo que sea peligroso.
- Después de leer este manual, por favor téngalo siempre a mano para próximos usos.

## ..... ⚠ Aviso .....

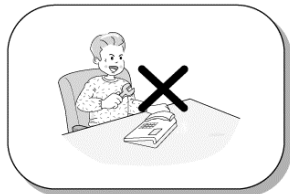

Sólo personal entrenado y cualificado debe instalar y/o reemplazar el teléfono

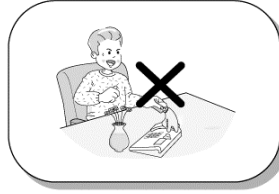


No derrame líquidos sobre el teléfono. Si sucede póngase en contacto con el servicio técnico.



Si el teléfono echa humo o huele a quemado, desenchufe el cable de alimentación o la línea telefónica.



Si usa alimentador, no toque el enchufe con las manos húmedas. Puede causar fuego o cortocircuito.

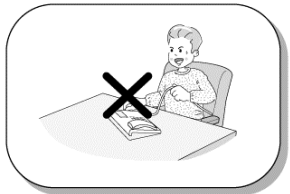


No estire del cable de alimentación o de la línea telefónica. Puede provocar fuego, un cortocircuito o dañar el equipo.



Cuando las luces parpadeen fuertemente, no toque el cable de línea. Puede producir fuego o cortocircuito.


## Importante Información de Seguridad

### ..... ⚠ **Aviso** .....

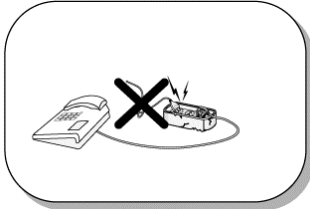


Si usa alimentador, no emplee un cable de corriente dañado ni para conectar en el enchufe ni en el alimentador.


### ..... ⚠ **Precaución** .....

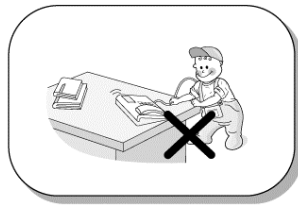


Instalar en una zona que no esté al alcance de los niños. Puede causar daños al niño o dañar el equipo.

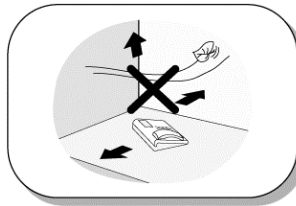


Elija un sitio con aire acondicionado.

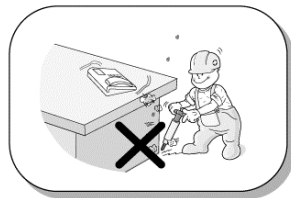


Evitar la instalación en una zona con muchas vibraciones

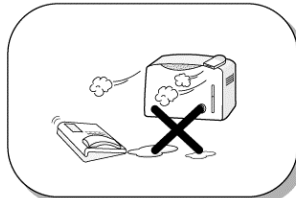

Elegir un sitio seco y con una buena ventilación.

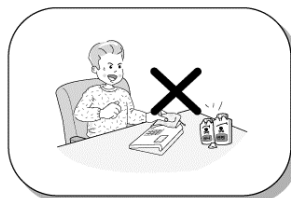

Evitar la exposición a materiales volátiles, como benceno, alcoholes o acetona. Puede causar fuego, transformación o decoloración.

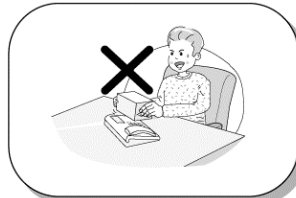


No ponga objetos pesados sobre el teléfono. Puede dañar el equipo.

## Importante Información de Seguridad


### ..... ⚠ Precaución .....




No deje caer el teléfono ni lo lance. Puede provocar un accidente, avería o daños.

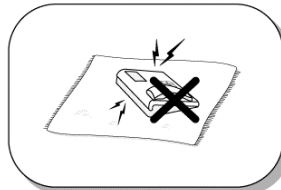


Evite situar el teléfono en sitios en los que se puedan producir descargas electrostáticas. Puede provocar una avería del terminal.

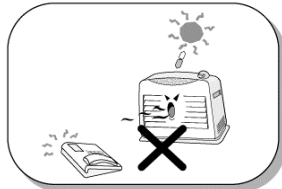


No instale el teléfono en un sitio en el que dé directamente el sol o cerca de una fuente de calor.

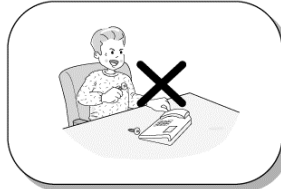


No inserte objetos metálicos o sustancias extrañas en el teléfono. Si sucede, desenchufe el teléfono, quitele el cable de alimentación y avise al servicio técnico.

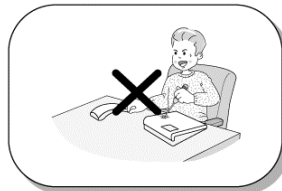

No inserte un destornillador u otra herramienta en los agujeros.

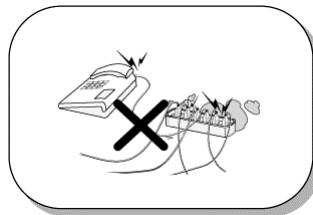

No conecte demasiados cables de corriente en un zócalo de enchufes. Puede provocar fuego o un cortocircuito.

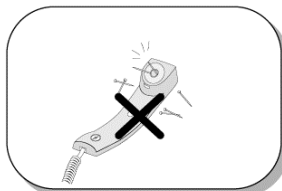

Compruebe los alfileres u otros pequeños objetos de metal antes de usar el auricular, ya que esta parte del teléfono puede atraerlos y retenerlos.

※ The above picture may differ from the actual products.

---

## Modelos de la Serie LIP-7000

LIP-7008D




LIP-7004N



## Dispositivos Entrada/Salida y Teclas


### LIP-7008D

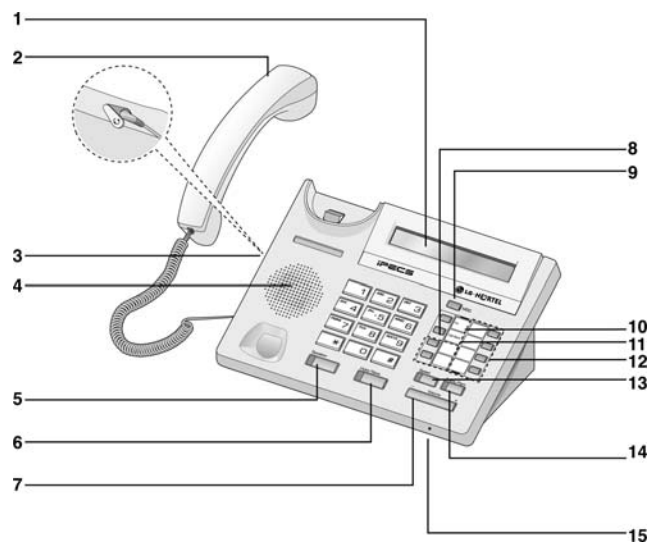

- |    |                  |
|----|------------------|
| 1  | Display LCD      |
| 2  | Auricular        |
| 3  | Jack-Cascos      |
| 4  | Altavoz          |
| 5  | Tecla altavoz    |
| 6  | Tecla HOLD/SAVE  |
| 7  | Tecla Volumen    |
| 8  | Tecla LOOP       |
| 9  | LED MSJ          |
| 10 | Tecla DND/FWD    |
| 11 | Tecla Call Back  |
| 12 | Teclas flexibles |
| 13 | Tecla SPEED      |
| 14 | Tecla TRANS/PGM  |
| 15 | MIC              |

## Dispositivos Entrada/Salida y Teclas

LIP-7004N

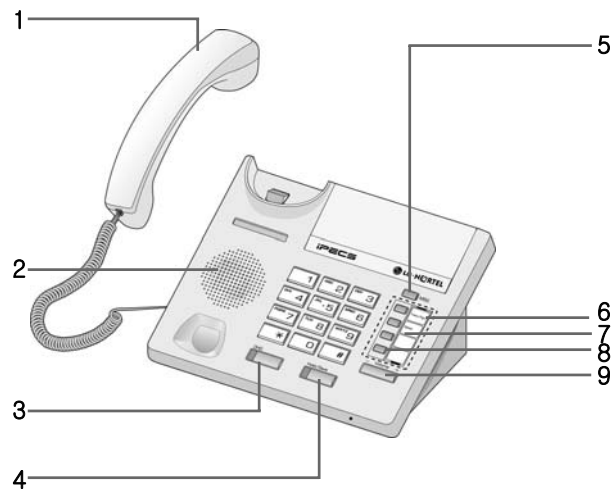

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | <b>Auricular</b>        |
| 2 | <b>Altavoz</b>          |
| 3 | <b>Tecla altavoz</b>    |
| 4 | <b>Tecla HOLD/SAVE</b>  |
| 5 | <b>LED MSJ</b>          |
| 6 | <b>Tecla TRANS/PGM</b>  |
| 7 | <b>Tecla SPEED</b>      |
| 8 | <b>Teclas flexibles</b> |
| 9 | <b>Tecla Volumen</b>    |

---

## Dispositivos Entrada/Salida y Teclas

Dispositivo/tecla	Descripción
<b>Auricular</b>	Usado para llamadas con auricular
<b>Jack cascos</b>	Cuando use cascos, esta tecla conmuta el estado.
<b>Altavoz</b>	Permite escuchar los tonos y la voz en su extensión.
<b>Tecla SPEED</b>	Permite acceder a la marcación rápida y guardar último número marcado.
<b>Tecla DND/FWD</b>	El servicio DND (No Molesten) le permite activar el modo 'que este teléfono no suene'. Cuando se activa, la tecla está en rojo. Sirve también para realizar desvíos a otra extensión o al buzón de voz.
<b>Tecla HOLD/SAVE</b>	Esta tecla permite retener una llamada o guardar datos.
<b>Tecla Altavoz</b>	Esta tecla conmuta el estado del altavoz. Cuando está de color rojo indica que el altavoz está activo.
<b>Tecla OHD</b>	Para realizar una llamada sin descolgar el auricular.
<b>Display LCD</b>	Muestra la información del estado del teléfono, de mensajes de prueba y de la agenda telefónica.

---


## Dispositivos Entrada/Salida y Teclas

Dispositivo/tecla	Descripción
<b>Tecla TRANS/PGM</b>	Esta tecla se utiliza para realizar la transferencia de una llamada o para establecer una conferencia.
<b>Teclas flexibles</b>	Se usan para establecer una conferencia o transferir una llamada. Al resto de teclas flexibles se les puede asignar una función.
<b>Tecla Call back</b>	Una extensión puede iniciar una petición de Call back a una extensión ocupada. Cuando la extensión esté libre, la extensión que dejó la petición de Call back recibirá la señalización.
<b>Tecla Volumen</b>	Permite ajustar el nivel de audio.
<b>MIC</b>	Usado para trabajar conjuntamente con prestaciones fijas y flexibles.
<b>Tecla LOOP</b>	Una extensión que no tenga una tecla directa de línea externa podrá recibir llamadas externas a través de esta tecla. Sólo es posible establecer una llamada a la vez a través de esta tecla



---

## Conexión del cable

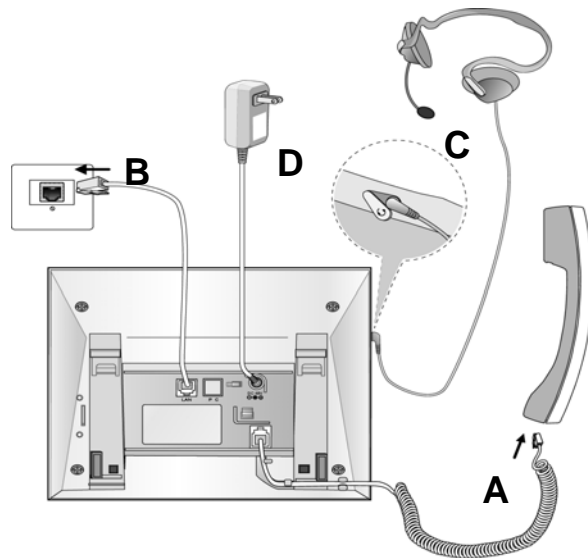

### **Conexión del cable**

**A** Conecte un extremo del cable telefónico en el auricular, y el otro en la parte inferior del teléfono.

**B** Conecte un extremo del cable telefónico en la base del teléfono y el otro en el zócalo de toma de línea.

**C** Conecte los cascos al jack correspondiente en la parte izquierda del teléfono (mirando la base de frente)

**D** Opcional si se usa el PoE HUB, no se necesita el adaptador

※ Los modelos LIP-7004N no soporta el uso de cascos.

---

## Funciones básicas

### Realizar una llamada externa

- Marque 0.
- Marque el número deseado.

### Realizar una llamada interna

- Marque el número de extensión

### Retener una llamada

- Durante una llamada, pulse la tecla [HOLD].

### Recuperar una llamada externa retenida

- Pulse la tecla de línea que esté parpadeando.

### Captura directa de una llamada

Cuando escuche un teléfono sonando:

- Descuelgue.
- Marque 7.
- Marque el número de extensión del teléfono que está sonando.

### Responder a una llamada en espera

- Pulse la tecla de línea que esté parpadeando.

---

## Funciones básicas

### Llamada en espera (Camp-on)

- Tras recibir tono de ocupado en una llamada interna, pulse \* .
- La extensión a la que ha llamado recibirá un tono de Camp-on
- Cuando la extensión responda, hable o cuelgue para transferir la llamada.

### Rellamada último número

- Marque **5 5 2**.

### Almacenar números de marcación abreviada

- Pulse las teclas [TRANS/PGM] y [SPEED].
- Marque el número de entrada.
- Marque el número que desea guardar.
- Pulse la tecla [HOLD].
- Escuchará un tono de confirmación. Puede colgar.

### Uso de los números de la marcación abreviada

- Pulse la tecla [SPEED]
- Marque el número de entrada al que quiera llamar.

### Captura de llamadas de grupo






Cuando escuche un teléfono sonado:

- Descuelgue.
- Marque **5 6 6**.
- Quedará conectado. Para poder capturar las llamadas de esta manera debe estar en el mismo grupo de captura.

---

## Códigos para programar teclas flexibles

### Asignar función a una tecla flexible

- 1**  Pulse la tecla [TRANS/PGM]
- 2**  Pulse la tecla flexible a la que quiere asignar función
- 3**  Pulse la tecla [TRANS/PGM]
- 4**  Introducir el código correspondiente (ver siguiente apartado)
- 5**  Pulse la tecla [HOLD/SAVE]

---

## Códigos programación teclas flexibles

### Asignación de teclas para LIP-7004N/7008D

Código	Función
11 X	Timbre diferencial (X = 1-8)
12 X	Timbre diferencial línea CO (X = 1-8)
13	Modo respuesta intercomunicador
14 X	Atributos cobertura llamada
15 X	Descarga timbre extensión
21	COS extensión bloqueado
22	Restaurar COS extensión
23	COS Itinerante
31	Método recuperación de mensajes
32	Ejemplo recuperación de mensajes
33	Registro código autorización usuario
34	{DID CALL WAIT} Asignar botón
35	MNJ en espera Ejecutivo/Secretaria
36	Enviar mensaje SMS
37	Registrar Extensión Móvil
38	Habilitar la Extensión Móvil
41	Establecer hora despertador
42	Deshabilitar hora despertador
51 XX	Mensajes predefinidos/Pre-seleccionados (XX = 00-20)
52	Registrar mensajes predefinidos (Mensaje 00)
61	Modo auricular/altavoz
62	Cambiar modo timbre
67	{Call Coverage} Asignar botón
71	Modo visualización LCD
72	Versión Display
73	Música de Fondo
74	Registro nombre de usuario de extensión
75	Mostrar dirección IP teléfono

---

## Códigos programación teclas flexibles

### Asignación de teclas para LIP-7004N/7008D

Código	Función
76	Cambiar la dirección IP del teléfono
77	Mostrar dirección MAC teléfono
78	Modo cambio
79	Mostrar versión teléfono
70	Mostrar mensajes
7*	Mostrar número serie/Paquete para SMEMU
80	{Record} Asignar botón – Con correo vocal
81	{CLIR} Asignar botón
82	{COLR} Asignar botón
84	{Account Code} Asignar botón
85	{LOOP} Asignar botón
86	{ATD Intrusión} Asignar botón
88	{Camp-On}} Asignar botón
89	{Send Keypad Facility IE} Asignar botón
8#	{OHVO} Asignar botón
99	{PTT} Asignar botón
*0	Acceso Hot Desk
**	Salida Hot Desk